

SNZZ-20A 直流电阻测试仪

一、用途

直流电阻的测试能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷以及运行后存在的隐患。本仪器具有体积小、重量轻、量程宽、操作简便、输出电流大、重复性好、保护功能完善等特点。适用于变压器绕组电阻的高精度测试，同时适用于互感器及其它感性负载电阻测试的场合。

二、性能特点

1. 显示：5.0 寸触摸真彩色液晶屏，中文操作菜单（可定制英文版）
2. 存储：可存储 1000 条测试记录。
3. 电流档位：自动、20A、10A、5A、1A、100mA、1mA。
4. 高精度：准确度 $0.2\% \pm 2\mu\Omega$ 。
5. 测量范围： $1\mu\Omega \sim 100k\Omega$ 分辨率： $0.1\mu\Omega$
6. 打印：高速微型热敏打印机，实时打印测试结果。
7. 文件式数据管理：用 USB 电缆将仪器接入电脑后，便可以作为一个 U 盘使用，用户可以直接从仪器中拷贝测试记录文件。
8. 自动关机功能：如果仪器 3 分钟内无任何操作，将会自动关机，避免了用户因为忘记关机而造成仪器损坏。
9. 参数设置更加完善，可以设置变压器的编号、材质、测试绕组、测试相别、绕组温度、折算温度值等。

三、主机结构型式与尺寸

- 1. 型式：一体化便携式
- 2. 外形尺寸：长 380mm×宽 310mm×高 200mm
- 3. 仪器重量：4Kg

四、电源

输入：AC220 V (50±1) Hz

五、使用环境要求

- 1. 环境温度：-10℃ ~ 45℃
- 2. 相对湿度：≤85% RH 无结露
- 3. 海拔高度：≤2000 米



六、仪器功率

本仪器最大输出功率为 400W

七、量程及准确度

项 目	明 细	参 数
电 流	20A	自动、20A、10A、5A、1A、100mA、1mA
显示屏显示		四位半
测量范围	20A	1u Ω ~500m Ω
	10A	1u Ω ~1 Ω
	5A	2m Ω ~4 Ω
	1A	20m Ω ~20 Ω
	100mA	200m Ω ~200 Ω
	自动	1u Ω ~100k Ω
准确度		0.2% ±2u Ω

产品示意图

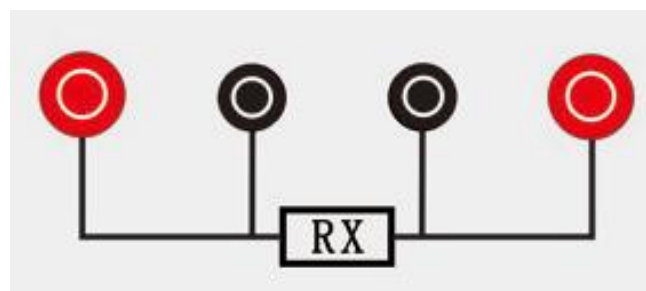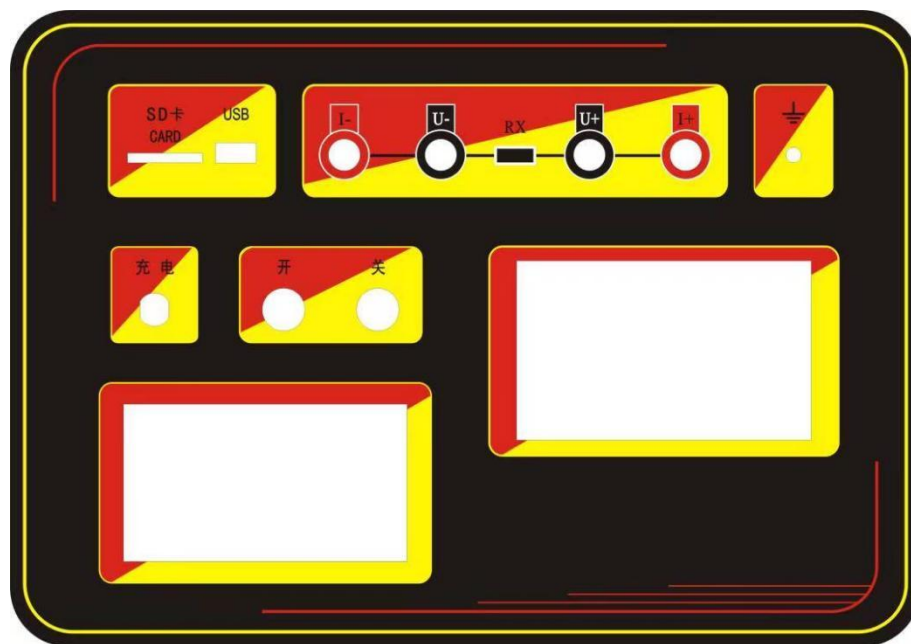

操作说明

一、准备工作

1. 严格按照四端子法接好测试线，在仪器面板接线端子上显示有对应的接线方法。

(I+、I-为电流输出/输入端子，I+为电流正，I-为电流负)

(U+、U-为电压输入端子，U+为电压正，U-为电压负)

- 2. 检查测试夹与引出端连接是否完好，如引出端有氧化层、生锈、油漆处需清理干净。
- 3. 仪器外壳保护地线连接是否良好。

二、使用方法

本仪器为全触摸彩屏操作界面，用户用指尖直接点击就可以很方便的进行操作。

1. 测试

接好测试线后，按下仪器面板上的“开机”键，显示屏进入主界面。如图 1 所示：

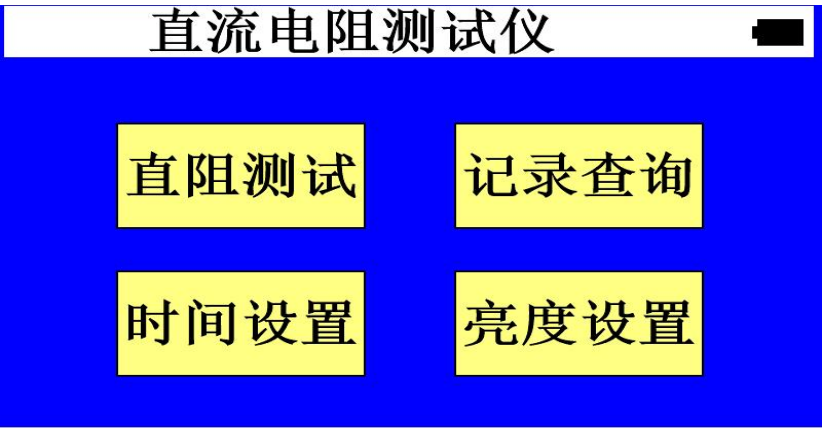


图 1

在主界面中点击“直阻测试”选项，可进入“量程选择”界面。如图 2 所示：

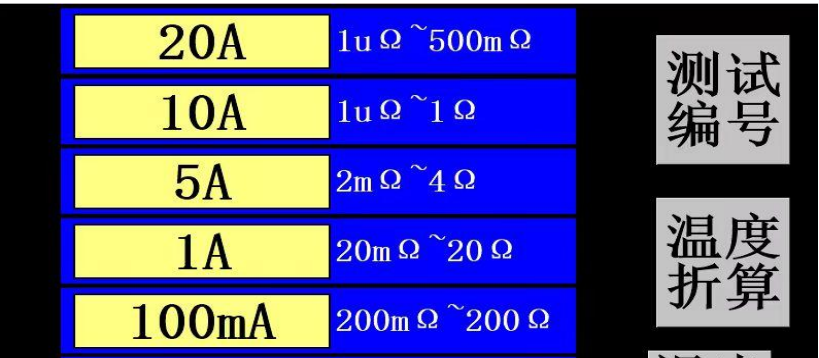


图 2

在此窗口中可以设置被试品 “ 测试编号 ”和“ 温度折算 ”。如设置编号为:123 的设备、一次、AB 相等，设置完成后点击 “ 确定 ” 保存。如图 3 所示：



图 3

进入“ 温度折算 ”界面后，可设置 “ 绕组温度、折算温度、材质 ” 等，设置完成后点击 “ 确定 ” 保存。如图 4 所示：

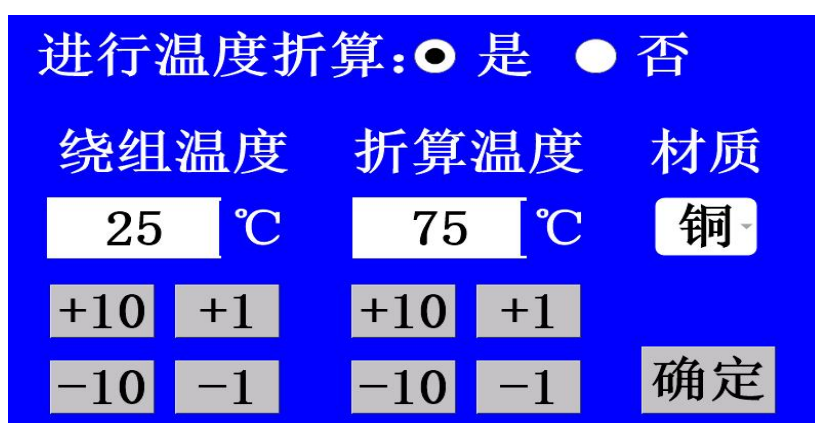


图 4

注意：选择电流档时应参考电阻值的量程范围，避免因电阻值量程不够，达不到正常测试值范围而造成超量程。

在“量程选择”界面中点击合适的电流档或者直接选择“自动”档，仪器开始进入测试状态。首先，仪器会对感性负载进行一个充电过程。此时显示屏显示“充电中”，几秒钟后充电过程会自动完成。如图 5 所示：

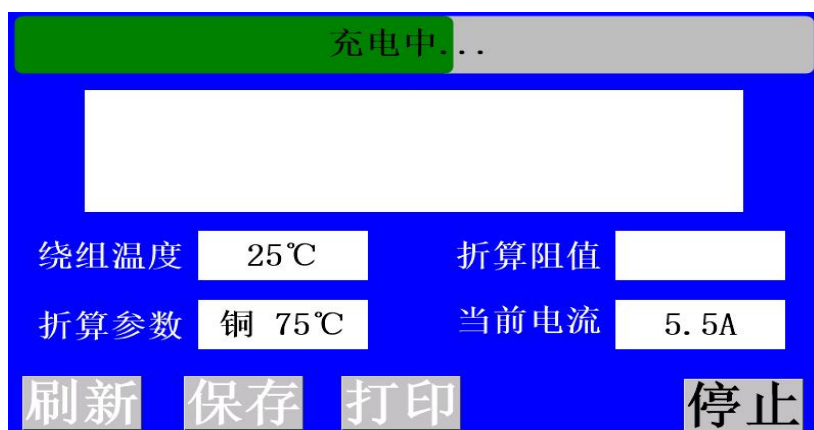


图 5

注意：在充电状态下严禁点击“停止”，多次误操作会损坏仪器！

对于无载调压变压器，不允许在充电过程中切换分接开关。

当电流达到设定值后，显示屏开始显示测试值。如图 6 所示：

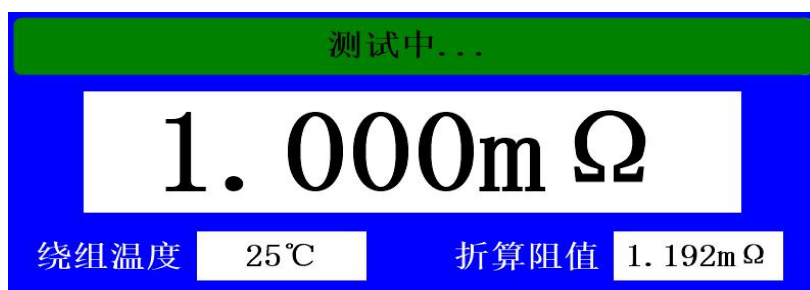


图 6

注意：如果感性负载过大或现场干扰严重时造成的测试值不稳定，此时可点击 “刷新” 稳定读数。

测试完毕后点击 “停止”，仪器开始进入放电程序，释放感性负载中存储的能量。放电停止后，可以对测试结果进行 “打印” 或 “保存”。如图 7 所示：

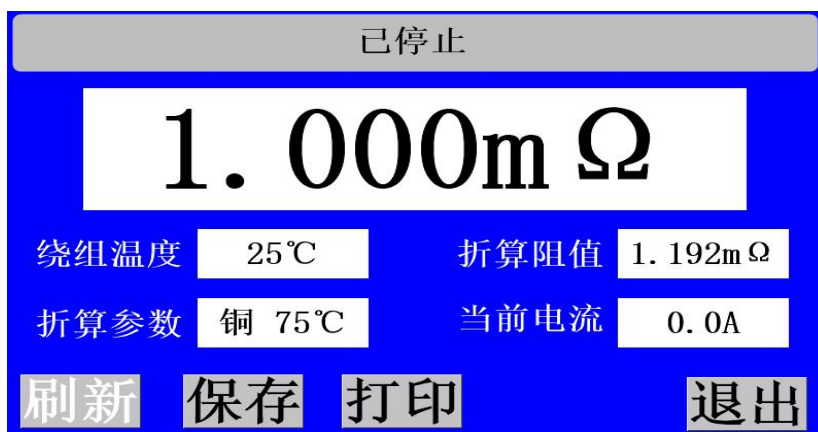


图 7

注意：放电过程中切勿关闭仪器总电源，或拆卸测试夹！

2. 记录查询

此功能是用来查看测试后所保存的测试结果。在显示屏主界面中点击 “记录查询” 进入窗口后，可对保存的测试结果进行 “转存、打印、删除” 等操作。如图 8 所示：

日期时间	测试编号	电流	阻值	绕组温度	折算参数	折算阻值
2022-08-18 19:38:33	123-1-AB	10A	1.000mΩ	25℃	铜 75℃	1.192mΩ

转存到SD卡

打印

删除

退出

图 8

3. 时间设置

在显示屏主界面中点击 “ 时间设置 ” 进入窗口后，可输入正确的日期及时间，也可对之前的日期及时间进行调整。完成后点击 “ 保存 ”，如无需保存点击 “ 退出 ” 并返回。如图 9 所示：

2022 年 03 月 01 日
11 时 06 分 39 秒

保存 退出

图 9

SD 卡、USB 接口及数据文件的转存

- 1、首先，在关机状态下将 SD 卡插入仪器面板的 SD 卡槽中。
- 2、仪器开机进入主界面后，点击“记录查询”选项，进入窗口后点击“转存到 SD 卡”选项。此时数据会以当天的日期为文件名，保存到 SD 卡根目录中。
- 3、仪器关机后取出 SD 卡，将其插入本仪器附赠的 SD 卡读卡器中，通过读卡器把数据文件转存入电脑。
- 4、仪器本身也可以作为读卡器使用：通过本仪器配套的专用 USB 电缆，将仪器与电脑的 USB 接口连接。打开仪器的电源开关，仪器开机几秒钟后，电脑上会出现一个“可移动磁盘”目录，您可以直接从“可移动磁盘”的根目录中拷贝文件。

注意事项

一、安全测试事项

1. 测试完感性负载时不能直接拆卸接线，以免由于电感放电危及测试人员和仪器的安全。
2. 仪器在测试过程中，不可以堵住仪器下方的出风口，否则易因散热不畅导致仪器损坏。也不能拆卸任何接线或关闭总电源。
3. 测试过程中如电源突然断电，请不要立刻拆卸接线，本机自动开始放电，至少等待 30 秒后才可拆卸接线。
4. 测试时其他未测试的绕组请勿短路接地，否则会导致变压器充磁过程变慢，数据稳定时间延长或数值不对。
5. 放电过程中切勿关闭仪器总电源或拆卸接线，应等待放电程序结束后，才可关闭总电源和拆卸接线。
6. 试验时不允许无关的物品堆放在仪器面板上，以免损坏仪器。
7. 当在室外测试时，请勿将仪器长时间置于太阳下曝晒或雨淋。

二、操作前注意事项

1. 按照四端子法检查接线是否正确，即电流线 I+、I-端应夹在被试品的外侧，电压线 U+、U-端应夹在被试品的内侧。
2. 被试品引出端处如有氧化层、生锈、油漆等，应及时处理干净，以保证测试夹与试品引出端可靠连接。
3. 被试品如变压器、互感器等，在测试之前应保证与电网断开。
4. 测试线插头与仪器面板上接线柱应可靠连接，不得有松动现象。
5. 仪器外壳保护地线是否连接可靠。

质量保证与售后服务

一、质量保证

1. 本仪器严格按照国家标准和行业标准制造，每一台仪器都要经过严格的出厂检验，确保了产品高质量和性能。
2. 我公司保证所提供的每一台仪器是全新、未使用过的。并且从元件筛选、安装焊接、组装调试、试验老化、出厂检测、质检等每一个步骤上层层严格把关。
3. 本仪器采用了先进的恒流电源技术，大大降低了仪器的体积、重量和功耗，同时进一步缩短了测试时间，从而在性能上保证了数据更加稳定可靠。

二、售后服务

1. 凡购买本仪器，将享有两年的质保期，在此期间由于制造上的原因而使质量低于特性要求的，本公司将免费予以保修。
2. 在仪器使用寿命内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。
3. 如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系，以便为您安排最快捷的处理方案。
4. 仪器如发生故障应由专业技术人员处理，用户不得自行拆开仪器进行修理，否则将不予保修。

运输与储存

一、运输

1. 本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱。包装箱内应垫有泡沫防震层，避免仪器摔坏。
2. 外包装箱上必须粘贴有轻放、防晒、防潮、怕雨、堆码极限等运输标识。包装好的产品应能经得起公路、铁路、航空等运输。
3. 仪器在运输途中不使用木箱包装时，不允许堆码排放，使用木箱包装时允许最高堆码层数为二层。
4. 在运输途中不得将仪器置于室外，不得置于露天车箱，防止暴晒或雨淋。

二、储存

仪器在储存时，应储存在温度-10℃ ~ 45℃，相对湿度≤85% RH的环境中。仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

三、防潮

在气候潮湿的地区或季节，本仪器如长期不用，要求每两个月开机通电一次（约一小时），以使潮气散发，保护元器件。

四、防曝晒

仪器在室外使用时，要尽可能避免或减少阳光对液晶显示屏的直接曝晒。

