

SNJY-80kV 全自动绝缘油介电强度测试仪

一、概 述

绝缘油介电强度测试仪是我公司科研技术人员，依据国家标准 *GBT 507-2002* 及行标 *DL/T 474.4-2018* *DL/T596-2015* 的有关规定，发挥自身优势，经过多次现场试验和长期不懈努力，精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便，造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制，所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。

二、仪器特点

1. 仪器采用大容量单片机控制，工作稳定可靠；
2. 仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象；
3. 多种操作选择，仪器程序设有 *GB1986*、*GB2002* 两种国家标准方法和自定义操作，能适应不同用户的多种选择；
4. 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型，杜绝了漏油等干扰现象的发生；
5. 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入 *A/D* 转换器，避免了在模拟电路中造成的误差，使测量结果更加准确；
6. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能，并且具有极强的抗干扰能力，电磁兼容性好；
7. 便携式结构，易于移动，户内外使用均很方便。

三、技术指标

1. 升压器容量 **1.5 kVA**

- | | |
|----------|---|
| 2. 升压速度 | 2.0 kV/s, 2.5 kV/s, 3.0 kV/s, 3.5 kV/s 四档任
选 |
| 3. 输出电压 | 0~80 kV |
| 4. 电源畸变率 | <1% |
| 5. 显示方式 | 大屏幕液晶汉字显示 |
| 6. 电极间隙 | 标准 2.5 mm |
| 7. 外形尺寸 | 409 mm×393 mm×388 mm |
| 8. 仪器重量 | 29 kg; |

四、使用条件

- | | |
|---------|---------------|
| 1. 环境温度 | 0~40 ℃ |
| 2. 相对湿度 | ≤85% |
| 3. 工作电源 | AC 220V ± 10% |
| 4. 电源频率 | 50 ± 5 Hz |
| 5. 功率消耗 | <200 W |

五、机箱及面板部件说明



绝缘油介电强度测试仪

1.液晶显示屏；2.功能键；3.打印机；4.升压速率切换开关；5.指示灯；
6.油杯仓盖；7.温、湿度传感器；8.地线柱；9.电源插口；10.电源开关；11.高压安全标志



- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1. 液晶屏 | 显示日期、时间、操作参数、测试结果、操作菜单提示等相关信息； |
| 2. 功能键 | 选择设置操作参数； |
| 3. 打印机 | 打印单次及多次测试结果的平均值； |
| 4. 切换开关 | 选择不同升压速率； |
| 5. 指示灯 | 灯亮时表示相关操作步骤正在进行中； |
| 6. 油杯仓盖 | 打开后放入或取出油杯，关闭后方可进行测试； |
| 7. 温湿传感器 | 测量摄氏温度和相对湿度，并转换为数字信号 |

加以显示；

- 8. 地线柱 可靠的地线连接柱；
- 9. 电源插座 良好插接 *AC 220V 50Hz* 电源线；
- 10. 电源开关 控制仪器电源通断；
- 11. 高压标志 提示高压危险的三角标志。

六、操作步骤图解

1. 插接电源线，打开电源开关，液晶屏显示开机页面（图 1）



图 1 开机页面

2. 在图 1 页面下，按 设置 键进入下一级页面（图 2）；



图 2 选择子页面

3. 在图 2 页面下，按 选择 键移动光标√ 至 GB1986 处，按 确认 键即可进入国标 1986 设置子页面（图 3）。



图 3 GB1986 子页面

在图 3 页面下，按选择键移动光标至停升电压，按 + 或 - 键设置停升电压，其默认值是 80 kV，可选范围 10 kV~80 kV（增量 $\Delta=10$ kV）。选择完毕后，按确认键返回开机页面，按开始键进行测试。

4. 在图 2 页面下，按选择键移动光标√至 GB2002 处，按确认键即可进入国标 2002 设置子页面。在该页面下的操作与 GB1986 子页面基本相同，可参考六、操作步骤图解 3.的相关内容。

5. 在图 2 页面下，按选择键移动光标√至时间设置处，按确认键即可进入时间设置子页面（图 4）。



图 4 时间设置子页面

按选择键移动光标—至年、月、日、时、分处，按 + 或 - 键选择具体数值后，按确认键确认，并返回开机页面；

6. 在图 2 页面下，按选择键移动光标√至自定义设置处，按确认键即可进入自定义设置子页面（图 5）；



图 5 自定义设置子页面

在图 5 页面下，按 选择 键移动光标到相应的选项，再按 + 或 - 键可进行相关参数的设置。其中：

静置时间 默认值 15 min，范围 1~15 min（增量 $\Delta = 1 \text{ min}$ ）；

间隔时间 默认值 5 min，范围 1~10 min（增量 $\Delta = 1 \text{ min}$ ）；

搅拌时间 默认值 10 s，范围 5~90 s（增量 $\Delta = 5 \text{ s}$ ）；

停升电压 默认值 80 kV，范围 10~80 kV（增量 $\Delta = 10 \text{ kV}$ ）。

当仪器升压到 停升电压 以后将停止升压，并进入到保持状态。若持续 50 s 无击穿，仪器将默认当前停升电压为绝缘油击穿电压；

打压次数 默认值为 6 次，可选范围 1~6 次（增量 $\Delta = 1$ 次）；

设置好后按 确认 键返回开始页面，按 开始 键进行测试；

。7.在图 2 页面下，按 选择 键移动光标 $\checkmark$ 至数据标定处，按 确认 键即可进入 数据标定 子页面（图 6）

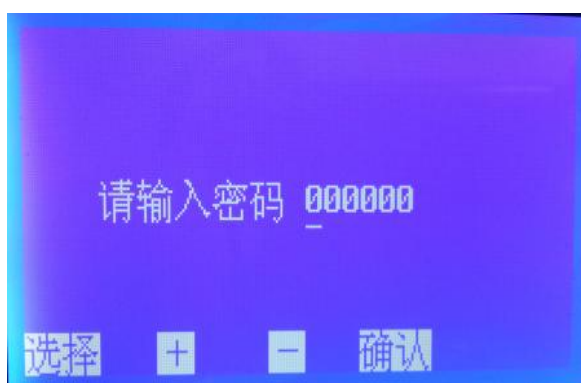


图 6 数据标定子界面

注意：设备出厂前数据已由厂家标定好，用户不需要进入程序标定，如需要标定数据，请与生产厂家联系索要密码进行标定。

8. 每次击穿电压值和轮回次数自动存储，测量完毕后显示测试完毕，然后按 确认 键返回到开机页面（图 1），按 打印 或 显示 键，进入油样单次击穿电压值和平均值的存储记录显示子页面（图 7）。

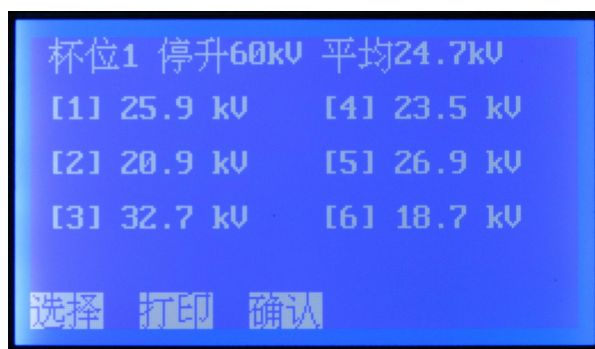


图 7. 显示子页面

按 打印 键打印页面显示的（最近一组的）测试结果。
按 选择 键，进入编号为 1 的数据存储子页面（图 8）。在图 8 页面上再按 选择 键，便进入编号为 2 的数据存储子页面（图 9），依次类推。所以，这组子页面的 选择 键为图 8~12 的循环翻页键。



图 8.



图 9



图 10.

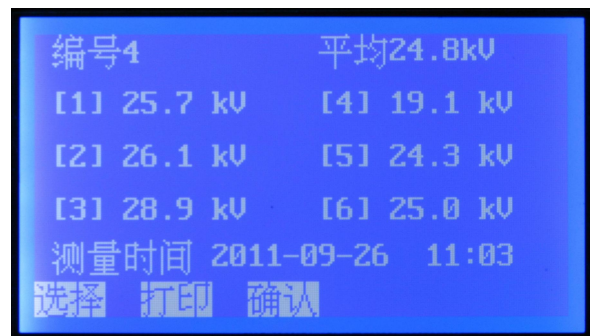


图 11.

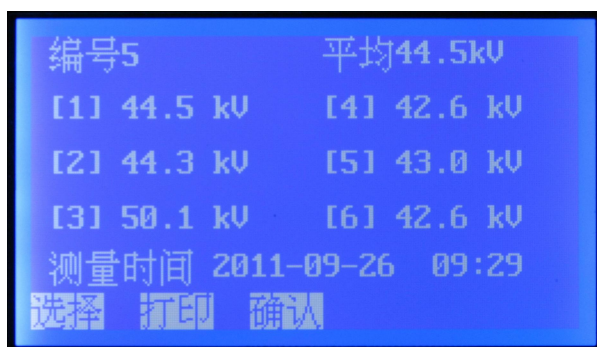


图 12

在图 8~12 的子页面中，按 **打印** 键打印子页面显示的测试结果；按 **确认** 键，则返回开机页面（图 1）。

注：绝缘油介电强度测试仪采用了与 PC 机相同的逆序数据存储系统，您可以容易地发现图 8~12 页面中的编号与时间顺序的规律，即编号 1 显示的是最近的测试数据，而编号 2 显示的是次最近的测试数据，依次类推。由于存储器可存储最近的 35 组测试数据，所以当数据超过 35 组后，系统便会自动将过去的的数据顶替出存储器。

在显示子页面，按 **打印** 键打印所选页面的存储数据，按 **确认** 键返回主页面。

七、注意事项

1. 使用本仪器前，一定要详细阅读本操作手册；
2. 仪器操作者应通晓电气设备或分析仪器的一般使用常识；
3. 本仪器在户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀性气体、高浓度尘埃、高温或阳光直射等场所；
4. 油杯应该保持洁净。在停用期间，应加入足够量干燥合格的绝缘油浸泡，保持油杯不受潮及电极氧化；
5. 电极连续使用一个月后，应例行检查和维护。检验并调整电极间隙，使其恢复标准值；放大镜观察电极表面是否出现暗斑，若有此现象，应用绸布擦拭电极表面，使其恢复原状；
6. 仪器的维修和调试须由专业人员完成；
7. 接通电源前，应仔细检查连接线是否牢固，仪器外壳必须可

靠接地！

8. 接通电源后，操作人员严禁触及油杯箱盖外壳，以免发生电击危险！

9. 仪器在使用过程中，如发现异常应立即切断电源！

八、简易故障排除

- | | |
|-------------|--|
| 1. 开机无反应 | 检查电源线是否插接良好，检查保险管是否完好无损； |
| 2. 不升压 | 检查油杯箱盖是否盖好； |
| 3. 升压正常但不击穿 | 检查设置是否限制了停升电压； |
| 4. 击穿后无显示 | 检查油杯内是否有污物； |
| 5. 打印不出纸 | 检查打印机是否有纸； |
| 6. 更换打印纸 | 打印机在出厂时已安装了打印纸。若打印纸使用完毕，需要自行安装新的打印纸。其操作过程如下： |

（1）按下打印机前盖板上的圆形按钮；

（2）将打印纸装入打印机，并拉出一段（超出撕纸牙齿），注意将纸放整齐，同时注意纸的方向（纸拉出后纸卷外侧面对着打印头）；

（3）合上纸舱盖，打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头。

九、油杯的清洗：

1. 油杯清洗方法

- (1) 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆；
- (2) 用标准规调整好电极间隙；
- (3) 用无水乙醇清洗 3~4 次，然后用吹风机吹干。再用
测试油样清洗 2~3 次即可；

2. 搅拌桨清洗方法

- (1) 用干净的绸布反复擦拭搅拌桨，直至表面无细小颗粒，
忌用手直接接触搅拌桨；
- (2) 用镊子夹住搅拌桨，浸入无水乙醇洗涤 2~3 次，然后用
吹风机吹干；
- (3) 用镊子夹住搅拌桨，浸入待测油样洗涤 2~3 次备用。

十、 仪器成套性

1. 设备	1 台
2. 油杯	1 套
3. 电源线	1 条
4. 标准规	1 支
5. 保险管	2 只 (3A)
6. 搅拌桨	2 只
7. 镊子	1 把
8. 打印纸	1 轴
9. 操作手册	1 本
10. 保修卡	1 张
11. 合格证	1 张

十一、售后服务：

仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费保修，终身提供维修和技术服务。如果发现仪器状况不正常或有故障出现，请您速与我公司联系，以便为您安排最便捷有效的处理方案。